Contacts

Service Vente

- Appelez-nous au 02/226 52 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 18h00
- Boutique Numericable - Rue des Deux Eglises, 28 - 1000 Bruxelles
  de lundi à vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 (sauf jours fériés)
- Nos distributeurs : liste disponible sur le site web : www.numericable.be

Service facturation et gestion de compte

- Ecrivez-nous - Numericable Sercice Facturation - Rue des Deux Eglises, 28 - 1000 Bruxelles
- Appelez-nous au 02/226 53 53 du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 13h00

Service Vente

- Appelez-nous au 02/226 53 53 du lundi au samedi de 9h00 à 21h00

Tweekerkentraat 26 rue des Deux Eglises - B-1000 Brussels - Tel: 02 226 52 00 – Fax: 02 226 54 10 - www.numericable.be - BTW BE 0 403 107 452 - R.P.R. Brussel - MANINSTALCBHD0908

numericable
MONTEZ EN PUISSANCE

Manuel d'installation
CABLEBOX HD

numericable
MONTEZ EN PUISSANCE

InstalBoxHD-BRUX09.indd 16-1 7/08/08 16:49:13

Bienvenue chez **Numericable**

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un décodeur enregistreur compatible Haute Définition : la CABLEBOX HD ! Préparez-vous à vivre une toute nouvelle expérience télévisuelle… La TV HD (Télévision Haute Définition) est une technologie qui permet une amélioration significative de la qualité de l'image et du son sur votre téléviseur. Découvrez toute l'offre de programmes HD à partir de votre Guide des programmes (touche guide de votre télécommande).

Pour bénéficier pleinement de la Haute Définition, vous devez :
1. posséder un téléviseur haute définition (TVHD) capable d'afficher les signaux HD, c'est-à-dire "HD Ready" ou "Full HD". La certification "HD Ready" assure que votre téléviseur dispose bien du minimum technique pour afficher correctement tous les signaux numériques.

2. brancher votre CABLEBOX HD suivant les schémas de branchements correspondant à votre installation et détaillés en pages 7, 8, 9 et 10.

Les programmes HD diffusés sur nos réseaux sont protégés par le protocole HDCP. Votre téléviseur doit être conforme à ce protocole pour que les programmes HD puissent s'afficher sur votre téléviseur. Vérifiez que votre téléviseur supporte le protocole HDCP en consultant le manuel d'utilisation fourni avec votre téléviseur HD Ready.

Votre CABLEBOX HD intègre un magnétoscope numérique doté d'un disque dur de 160 Go, permettant l'enregistrement et la restitution de vos programmes en Haute Définition ainsi que l'accès à de nouvelles fonctionnalités : contrôle du direct, enregistrement d'une chaîne tout en en regardant une autre, possibilité de revenir jusqu'à 2h en arrière sur la chaîne que vous regardiez... Vous pourrez découvrir aussi la vidéo à la demande* et profiter d'une connexion 300 kb/s offerte.

Enfin, votre CABLEBOX HD fonctionne également avec un téleviseur standard (non HD). Les images seront alors affichées en définition standard (SD).

* service bientôt disponible.

Sommaire

	Pages
1 - Votre CABLEBOX HD	3
2 - La télécommande	5
3 - Les accessoires	6
4 - Les branchements	6
5 - Les réglages	11
6 - La mise à jour de la CABLEBOX HD	12
7 - Les paramètres réseau pour votre commune	13
8 - L'activation de la connexion internet de la CABLEBOX HD	13
9 - Signification des symboles	13
10 - Consignes environnementales et de sécurité	14

1 -Votre CABLEBOX HD - modèle 1

Face avant

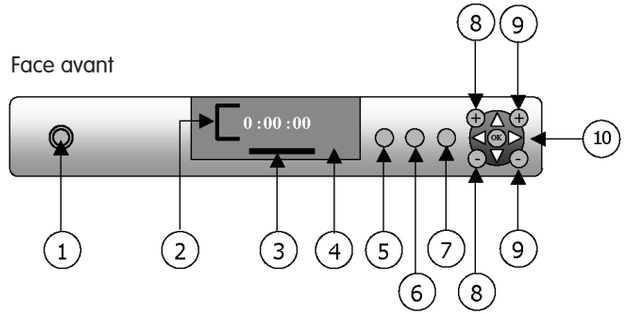

1 - Bouton ON/OFF
2 - Affichage de l'heure, du numéro de chaîne et autres informations
3 - Lecteur de carte à puce (puce vers le bas)
4 - Récepteur infrarouge de la télécommande
5 - Sortie du menu et retour au programme
6 - Accès au Guide électronique des programmes
7 - Enregistrement immédiat d'un programme
8 - Volume + et Volume – pour le son
9 - Chaîne suivante ou chaîne précédente
10 - Navigation dans les menus

Face arrière

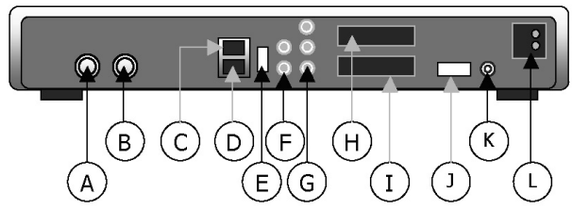

A - Sortie RF vers le magnétoscope ou vers le téléviseur
B - Entrée câble
C - Non activé
D - Prise Ethernet pour connecter un ordinateur à internet
E - Non activé
F - Sortie Audio analogique
G - Sortie Vidéo analogique
H - Sortie péritel vers le téléviseur
I - Entrée / Sortie péritel vers le magnétoscope
J - Sortie HDMI / HDCP vers le téléviseur HD READY
K - Sortie audio numérique optique
L - Alimentation 220 VAC

InstalBoxHD-BRUX09.indd 2-3 7/08/08 16:49:13

1 -Votre CABLEBOX HD - modèle 2

Face avant

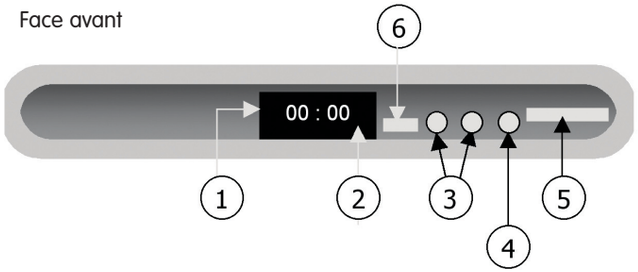

1 - Affichage de l'heure, du numéro de chaînes et autres informations
2 - Récepteur infrarouge de la télécommande
3 - Chaîne suivante ou chaîne précédente
4 - Bouton ON/OFF
5 - Lecteur de carte à puce
6 - Non-activé

Face arrière

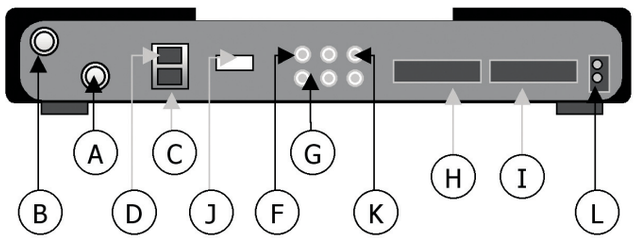

B - Entrée câble
A - Sortie RF vers le magnétoscope ou vers le téléviseur
D - Non-activé
C - Prise Ethernet pour connecter un ordinateur à Internet
J - Sortie HDMi / HDCP vers le téléviseur HD Ready
F - Sortie Audio analogique
G - Sortie Video analogique
K - Sortie audio numérique optique
H - Sortie péritel vers le téléviseur
I - Entrée / Sortie péritel vers le magnétoscope
L - Alimentation 220 VAC

2 - La télécommande

Insérez les piles fournies avec votre télécommande dans le logement prévu à cet effet au dos de la télécommande.

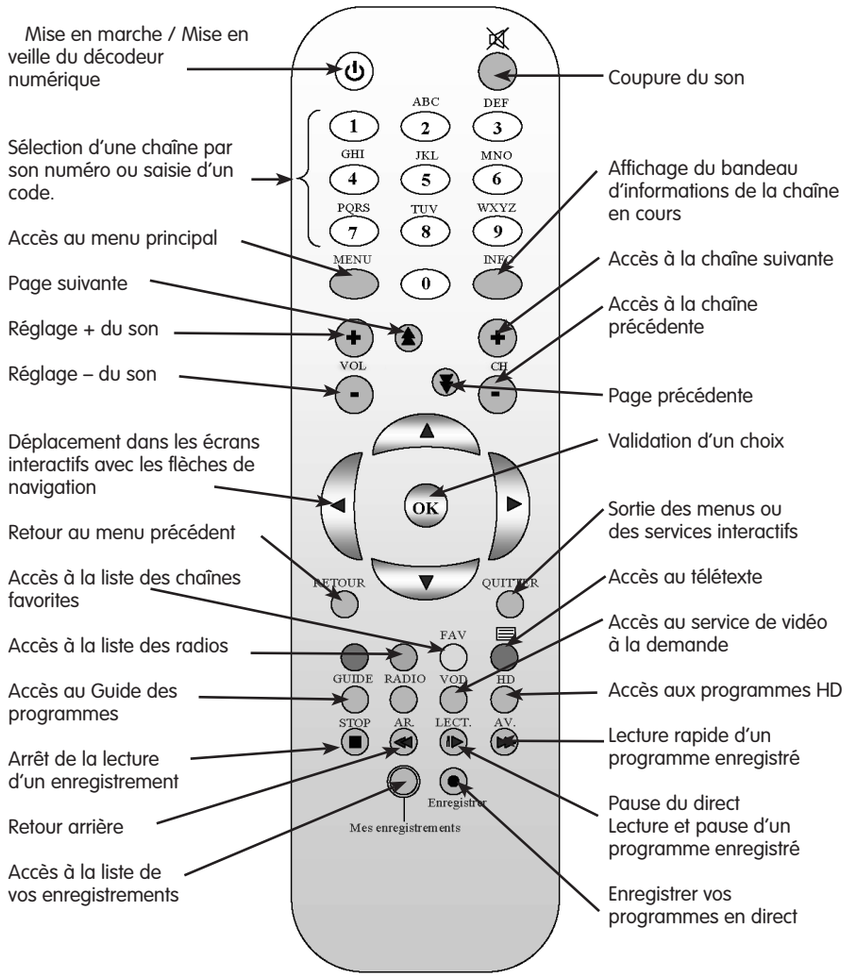

InstalBoxHD-BRUX09.indd 4-5 7/08/08 16:49:13

3 - Les accessoires

Accessoire 1 : Un câble de raccordement RF muni de deux connecteurs type « F » (à visser)

Accessoire 2 : Un câble péritel

Accessoire 3 : Un câble HDMI

Accessoire 4 : Un cordon d'alimentation électrique

Accessoire 5 : Un adaptateur type F femelle / IEC femelle

Accessoire 6 : Un cordon Ethernet

Une télécommande et deux piles

Un manuel d'installation

4 - Branchements

Vous trouverez dans les pages suivantes 4 schémas explicatifs suivant les configurations suivantes :

- Modèle 1 avec téléviseur standard et magnétoscope/ enregistreur DVD ..... page 7
- Modèle 1 avec téléviseur HD ready et magnétoscope/ enregistreur DVD HD ..... page 8
- Modèle 2 avec téléviseur standard et magnétoscope/ enregistreur DVD ..... page 9
- Modèle 2 avec téléviseur HD ready et magnétoscope/ enregistreur DVD HD ..... page 10

Reportez-vous au schéma correspondant à votre installation pour brancher votre CABLEBOX HD.

Vérifiez que votre carte abonné est correctement insérée dans la CABLEBOX HD.
Modèle 1 : puce tournée vers le bas.
Modèle 2 : puce tournée vers le haut.



Important à savoir avant d'installer votre CABLEBOX HD

Si un petit boîtier est vissé / enfiché sur votre prise câble murale avant ce câble de raccordement, supprimez-le avant de commencer vos branchements. Seul le câble de raccordement RF « F » / « F » fourni avec votre CABLEBOX HD (accessoire 1) doit être utilisé pour son installation.
Votre CABLEBOX HD intègre un modem vous permettant d'accéder à internet selon zones géographiques. Reportez-vous aux schémas suivants.

Modèle 1 - téléviseur standard et magnétoscope / enregistreur DVD

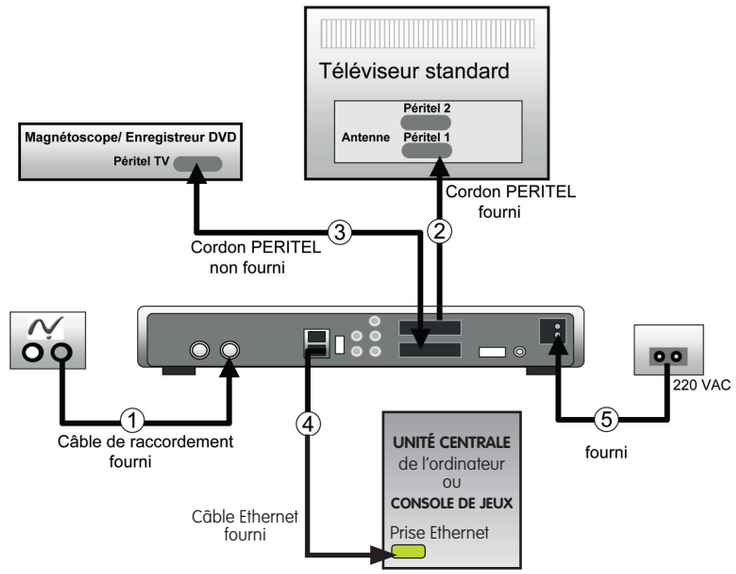

① Raccordement prise câble murale
Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble B de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

② Raccordement péritel TV
Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise H de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

③ Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD
Pour raccorder votre magnétoscope / enregistreur DVD, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnétoscope à la prise I de votre CABLEBOX HD.

④ Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur
Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise D de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

⑤ Raccordement secteur
Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

InstalBoxHD-BRUX09.indd 6-7 7/08/08 16:49:13

Modèle 1 - téléviseur HD et magnétoscope / enregistreur DVD

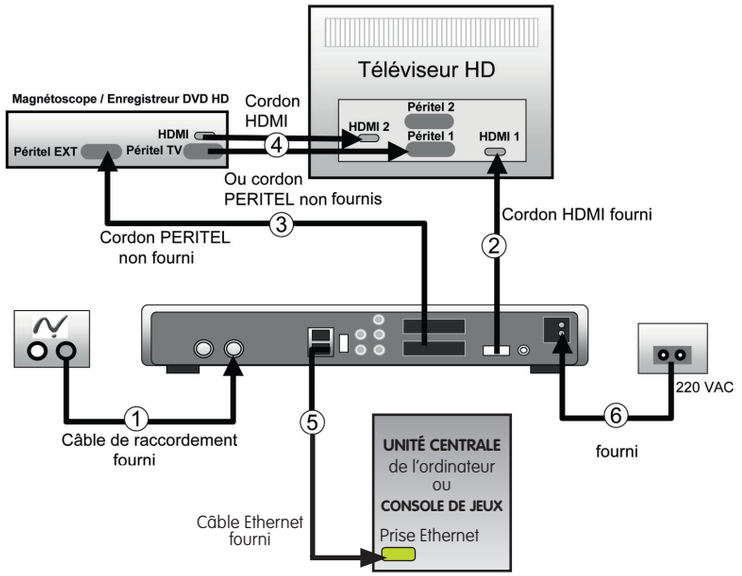

① Raccordement prise câble murale
Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble B de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

② Raccordement péritel TV
Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise H de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

③ Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD
Si vous avez un magnétoscope ou un enregistreur DVD sans sortie HDMI, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnétoscope à la prise I de votre CABLEBOX HD. Si vous avez un enregistreur DVD HD avec sortie HDMI, utilisez le câble HDMI fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise HDMI de votre enregistreur DVD HD à la 2ème prise HDMI de votre téléviseur HD.

④ Raccordement câble HDMI
Connectez l'accessoire 3 (câble HDMI) à la prise J de votre CABLEBOX HD et à la prise HDMI de votre téléviseur HD Ready.

⑤ Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur
Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise C de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

⑥ Raccordement secteur
Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

Modèle 2 - téléviseur standard et magnétoscope / enregistreur DVD

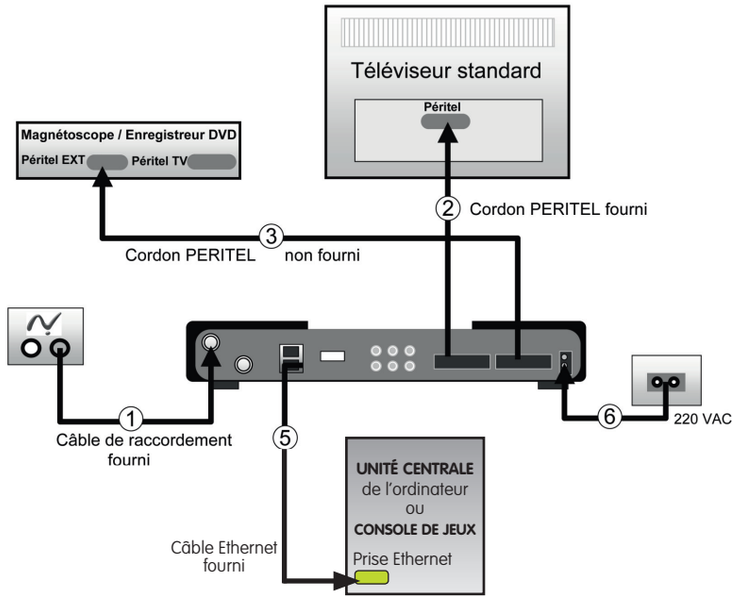

① Raccordement prise câble murale
Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble B de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

② Raccordement péritel TV
Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise H de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

③ Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD
Pour raccorder votre magnétoscope / enregistreur DVD, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnétoscope / enregistreur DVD à la prise I de votre CABLEBOX HD.

④ Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur
Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise D de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

⑤ Raccordement secteur
Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

InstalBoxHD-BRUX09.indd 8-9 7/08/08 16:49:13

Modèle 2 - téléviseur HD et magnétoscope / enregistreur DVD HD

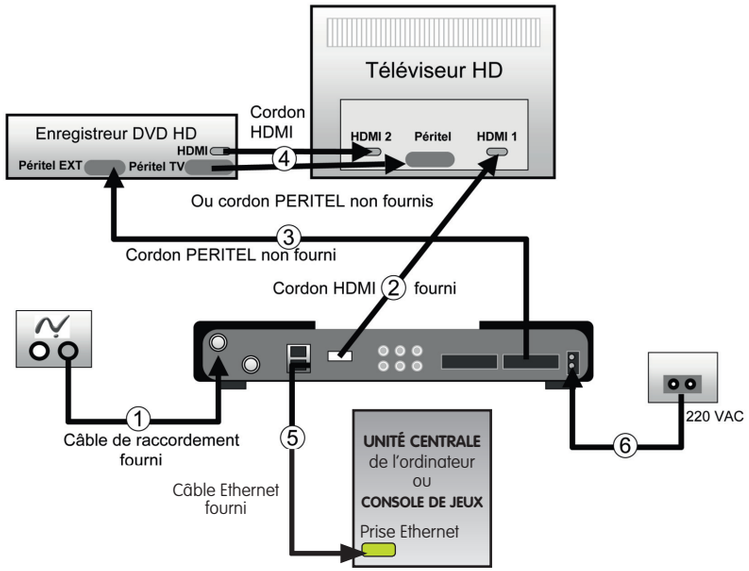

① Raccordement prise câble murale
Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble B de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

② Raccordement péritel TV
Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise H de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

③ Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD
Si vous avez un magnétoscope ou un enregistreur DVD sans sortie HDMI, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnÉtoscope à la prise I de votre CABLEBOX HD. Si vous avez un enregistreur DVD HD avec sortie HDMI, utilisez le câble HDMI fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise HDMI de votre enregistreur DVD HD à la 2ème prise HDMI de votre téléviseur HD.

④ Raccordement câble HDMI
Connectez l'accessoire 3 (câble HDMI) à la prise J de votre CABLEBOX HD et à la prise HDMI de votre téléviseur HD Ready.

⑤ Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur
Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise C de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

⑥ Raccordement secteur
Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

5 - Les réglages

Une fois vos branchements effectués, respectez les étapes suivantes :

1 - Allumez votre téléviseur
2 - Allumez votre CABLEBOX HD numérique en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande de votre CABLEBOX HD
3 - Si nécessaire, sélectionnez à l'aide de la télécommande de votre téléviseur, l'entrée HDMI ou PERITEL sur laquelle vous avez branché votre CABLEBOX HD.
4 - Suivez les instructions qui apparaissent sur votre téléviseur et procédez aux réglages comme suit :

A - LANGUE DES MENUS

A l'aide de la télécommande de votre CABLEBOX HD, sélectionnez la langue avec laquelle seront affichés les menus.

Appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

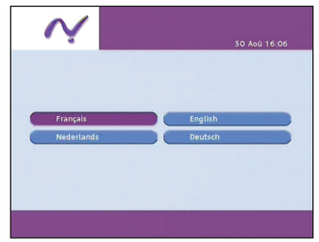

B - PARAMÈTRES DU RÉSEAU

Vous devez entrer les paramètres du réseau câblé de votre commune.

Pour cela, reportez-vous à votre lettre récapitulant vos données personnelles ou au livret Les paramètres réseau pour votre commune joint à votre CABLEBOX HD.

Les communes sont classées par code postal.

Trouvez votre commune et saisissez le numéro de réseau et la fréquence d'installation grâce à la télécommande de votre CABLEBOX HD.

Le débit des symboles doit conserver la valeur 6875 et la modulation QAM la valeur 64.

Appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

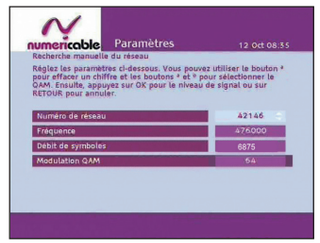

InstalBoxHD-BRUX09.indd 10-11 7/08/08 16:49:13

C - INSTALLATION DES CHAINES

- La CABLEBOX HD affiche d'abord un écran indiquant la qualité du signal reçu.
- Appuyez sur OK pour lancer la recherche.
- Le temps nécessaire à la recherche des chaînes et des radios est inférieur à 15 secondes.
- La CABLEBOX HD affiche pour finir le nombre de services trouvés.

Appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

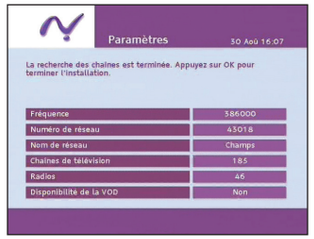

D - PERSONNALISATION DES CODES SECRETS

Vous devez maintenant personnaliser deux codes confidentiels qui vous permettront de verrouiller l'accès à certains programmes.
Vous devrez utiliser le code Parental pour les programmes réservés aux adultes.
Vous pourrez utiliser le code Perso pour verrouiller des chaînes de votre choix ou effectuer des transactions sur nos différents services interactifs (ex. : location de programme dans Le Vidéo Club,…).
Appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

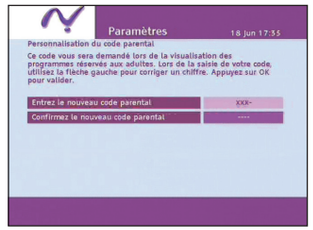
Paramètres
16 Jun 17:35
Personnalisation du code parental
Ce code vous sera demandé lors de la visualisation des programmes réservés aux adultes. Lors de la saisie de votre code, utilisez la flèche gauche pour corriger un chiffre. Appuyez sur OK pour valider.
Entrez le nouveau code parental
XXX-
Confirmez le nouveau code parental
----

6 - La mise à jour de la CABLEBOX HD

Une mise à jour des fonctionnalités de votre CABLEBOX HD est nécessaire.
Celle-ci ne prendra que quelques minutes pendant lesquelles votre CABLEBOX HD ne pourra pas être utilisée.
N'éteignez pas votre CABLEBOX HD pendant cette mise à jour.
Appuyez sur OK.

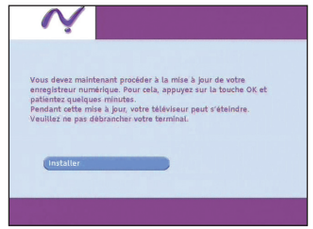
Vous devez maintenant procéder à la mise à jour de votre enregistreur numérique. Pour cela, appuyez sur la touche OK et patientez quelques minutes.
Pendant cette mise à jour, votre téléviseur peut s'éteindre.
Veuillez ne pas débrancher votre terminal.
Installer

BRAVO. Vous venez d'installer avec succès votre nouveau CABLEBOX HD.
Appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande de la CABLEBOX HD pour visualiser vos programmes préférés.

Bon à savoir

Nous apportons régulièrement des améliorations à votre matériel. Pour permettre à votre CABLEBOX HD de recevoir ses mises à jour, prenez l'habitude de **l'éteindre chaque soir.**

7 - Les paramètres réseau pour votre commune

Villes	Fréquence	N° de réseau
RÉGION BRUXELLOISE - FR	306000	64740
RÉGION BRUXELLOISE - NL	306000	64741
DROGENBOS + WEMMEL - NL	306000	64742
DROGENBOS + WEMMEL - FR	306000	64743

Le choix FR ou NL demandé ici ne concerne que la numérotation des chaînes, en choisissant FR les premières chaînes seront francophones, en choisissant NL elles seront néerlandophones. Si lors de cette manipulation, vous vous êtes trompé, il vous suffit d'aller dans le MENU > REGLAGE DU DECODEUR > INSTALLATION : Saisissez votre code personnel puis vous aurez la possibilité de rectifier la fréquence d'installation et le numéro de réseau.

8 - L'activation de la connexion internet de la CABLEBOX HD

A - Branchement de l'ordinateur

Branchez votre ordinateur sur le port Ethernet de votre CABLEBOX HD à l'aide du cordon Ethernet (accessoire n°6) comme indiqué en pages 7 à 10.

9- Signification des symboles

Informations importantes : il est impératif de lire et de bien comprendre ces informations

Votre CABLEBOX HD a été fabriquée à partir de matériaux et de composants recyclables.
La présence du symbole « poubelle barrée » sur un appareil ou sur son emballage indique que cet appareil est conforme à la Directive européenne 200/96/CE.
Renseignez-vous quant à la réglementation locale en vigueur concernant la mise au rebut des appareils électroniques.
Nous vous invitons à vous conformer à cette règlementation et à ne pas jeter vos anciens appareils avec vos ordures ménagères afin de protéger l'environnement et la santé de l'homme.

La présence du symbole « matériau recyclable » sur le carton d'emballage ou sur le manuel utilisateur indique que ces articles sont recyclables. Ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.

La présence du symbole «-matériau recyclable-» sur des pièces en plastique indique que ces pièces sont recyclables.

La présence du « point vert » sur l'emballage indique que Scientific Atlanta apporte une contribution financière à l'organisation « Avoidance and recovery of Packaging waste » (limitation et récupération des déchets d'emballages).

InstalBoxHD-BRUX09.indd 12-13 7/08/08 16:49:13

10 - Consignes environnementales et de sécurité

Votre CABLEBOX HD a été fabriquée afin de répondre aux normes de sécurité applicables. Néanmoins, il convient de suivre les consignes ci-dessous pour l'utiliser en toute sécurité. Conservez-le soigneusement.

Avant de brancher votre CABLEBOX HD sur le secteur, vérifiez que la valeur de la tension du secteur correspond à la valeur imprimée à l'arrière du CABLEBOX HD. Si ce n'est pas le cas, contactez votre Service Clients.

La CABLEBOX HD ne contient aucune pièce que vous puissiez réparer. Toute intervention doit être effectuée par du personnel qualifié.

Pour débrancher la CABLEBOX HD, débranchez le cordon secteur au niveau de la prise murale et pas seulement au niveau du connecteur situé à l'arrière de l'appareil. En effet, s'il est toujours sous tension, le cordon secteur peut causer des blessures graves par électrocution.

En cas d'orage, débranchez la CABLEBOX HD.

Si le cordon secteur est endommagé, il faut le remplacer. Adressez-vous à du personnel qualifié.

Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Il convient de placer la CABLEBOX HD sur une surface stable. Les ouvertures d'aération ne doivent jamais être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

La CABLEBOX HD ne doit pas être installée à proximité de radiateurs, de poêles ou de tout autre équipement produisant de la chaleur. La CABLEBOX HD ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil ni à proximité de combustible tel qu'une bougie.

Prévoyez un dégagement d'au moins 2 cm autour de la CABLEBOX HD pour permettre la circulation de l'air et protéger l'appareil des surchauffes.

Le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de la CABLEBOX HD doit rester accessible au cas où un arrêt d'urgence serait nécessaire.

Ne placez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil. La CABLEBOX HD ne doit être exposée à aucune projection. Le cas échéant, débranchez la CABLEBOX HD du secteur et contactez votre Service Clients.

Assurez-vous qu'aucun objet n'est introduit dans les différentes ouvertures de l'appareil.

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux humide (pas mouillé). N'utilisez ni chiffon abrasif ni nettoyant aérosol.

Les sacs plastiques présentent un danger de suffocation.
Conservez-les hors de portée des enfants.

Notes

InstalBoxHD-BRUX09.indd 14-15 7/08/08 16:49:14